

Pour version 2,3,4,5 et 6 marches

Conforme à la norme NF P93-352 de décembre 2009 et NF P93-353 de décembre 2009

Références	Nb Marches	Hauteur plate-forme (cm)	Hauteur travail (cm)	Largeur (cm)	Ecartement (cm)	Largeur repliée (cm)	Longueur repliée (cm)	Charge utile (kg)	Norme	Poids (kg)
GEEKOBAT2M	2	48	248	72	98	36	174	150	NF P93-352	12
GEEKOBAT3M	3	72	272	72	116	36	200	150	NF P93-352	13
GEEKOBAT4M	4	96	296	72	134	36	228	150	NF P93-352	15
GEEKOBAT5M	5	120	320	72	152	36	254	150	NF P93-353	18
GEEKOBAT6M	6	144	344	72	170	36	282	150	NF P93-353	19

Dimensions de plancher : 400 x 450 mm

1 Description du produit

Ces plates-formes individuelles roulantes sont conçues pour tous les travaux de second-œuvre, gros œuvre et d'équipement. Elles sont utilisées par un seul opérateur sur le plancher.

Munies de 2 roues permettant de déplacer la plate-forme sur chantier. Ces roues ne sont pas orientables.


Les plates-formes 5 et 6 marches sont équipées de 2 stabilisateurs permettant de stabiliser le produit dans des conditions préconisées par la norme.

2 Utilisation du produit

2.1 Mise en place



Plate-forme au sol

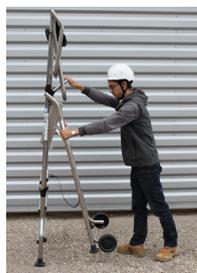

Mettre la plate-forme en appui sur le plan de montée




Tirer sur le plan de support en abaissant le plancher



Soulever le garde-corps pour le mettre en place coté accès.



2.2 Accès

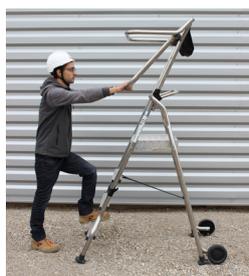

Poser les mains sur le garde-corps



Soulever verticalement le garde-corps de façon à passer en dessous




Avancer sur le plancher en rabattant derrière vous le garde-corps


2.3 Fermeture



Soulever le garde-corps pour le positionner du côté du plan de support

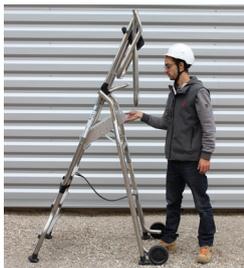

Se mettre sur côté de la plate-forme et soulever le plancher

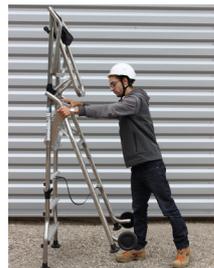

Replier la plate-forme en la mettant en appui sur le plan de montée

2.4 Déplacement



Déplacer **TOUJOURS** en position repliée, en soulevant le montant du garde-corps au niveau de la pochette porte-outils*



*Conformément aux dispositions des normes NF P93-352 et NF P93-353, le déplacement de la plate-forme ne doit se faire qu'en position fermée.

3 Conditions normales d'utilisation

- Vérifier que les 4 pieds et les 2 stabilisateurs touchent le sol.
- La surface d'appui de la plate-forme doit être non glissante.
- Ne pas utiliser la plate-forme si vous êtes en état de fatigue (chaleur, essoufflement, blessure...).
- Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs (pour les versions 5 et 6 marches).
- Vérifier que la plate-forme n'est pas proche d'une source électrique sous tension.
- Ne pas monter sur les garde-corps.
- Ne pas utiliser la plate-forme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Ne pas monter à 2 sur la plate-forme, l'équipement est conçu pour une seule personne.
- Monter face à la plate-forme, et descendre dos à la plate-forme.

4 Entretien, vérification

- Inspecter le produit avant chaque utilisation (état des roues, des garde-corps, liaison des marches...).
- En cas de pièces cassées ou défectueuses, remplacer celles-ci avec des pièces provenant exclusivement du fabricant L'Echelle Européenne (voir fiche SAV).
- Après chaque utilisation, nettoyer la plate-forme.
- Il est recommandé de vérifier périodiquement la plate-forme et de consigner le résultat de ces contrôles dans un registre (voir fiche de vérification constructeur).